

Guía de usuario e instalación.

Deadbolt 02.

Nuestra app igloohome está constantemente siendo actualizada, por lo que pueden existir algunos cambios en este manual. Visita nuestra página igloohome.co/support para descargar la versión más actual del manual.

Tabla de contenidos

04	Piezas incluidas
05	Especificaciones
06	Requerimientos
07	Anatomía de la cerradura
08	Preparación de puerta para instalación
10	Preparación de cerradura para instalación
11	Instrucciones de instalación
16	Prueba
17	Preparación de marco de puerta
18	Emparejamiento
19	Funciones
20	Desbloqueando
21	Bloqueando
22	Tutorial
25	Lock Behaviour
26	Resolución de problemas


Piezas incluidas




Cara Frontal




Goma de ajuste

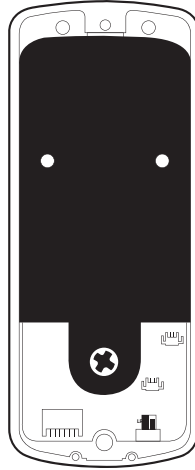


Cara Interna

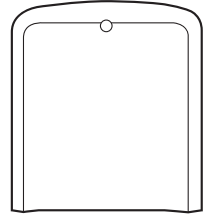


Caja de Baterías

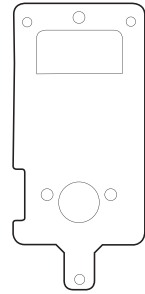

Placa de montaje

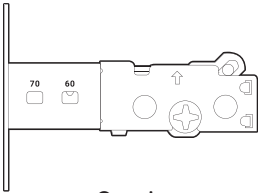


Cerrojo




Cajón de contrafrontal y contrafrontal



Soporte de tornillo

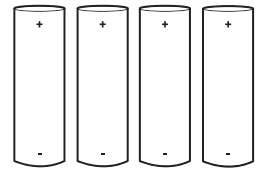


Baterías AA x4

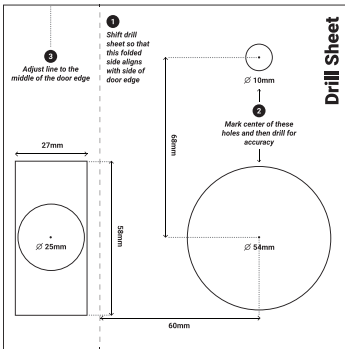


Plantilla



5mm Tornillos de cerrojo x2



25mm Tornillos para madera x4




40mm Tornillos x3



22mm Tornillo



80mm Pieza Final

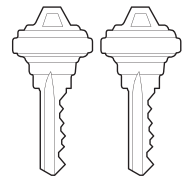

Llaves x2


Especificaciones

Modelo	igloohome Smart Deadbolt 02
Material	Zinc Alloy
Current Rating (Inactive)	~30uA
Current Rating (Active)	~200mA
Baterias	4 x AA Alkaline (Non - Rechargeable)
Mecanismo de desbloqueo	Bluetooth, PIN code, Keys

Cara Frontal


Cara Lateral

Cara Trasera

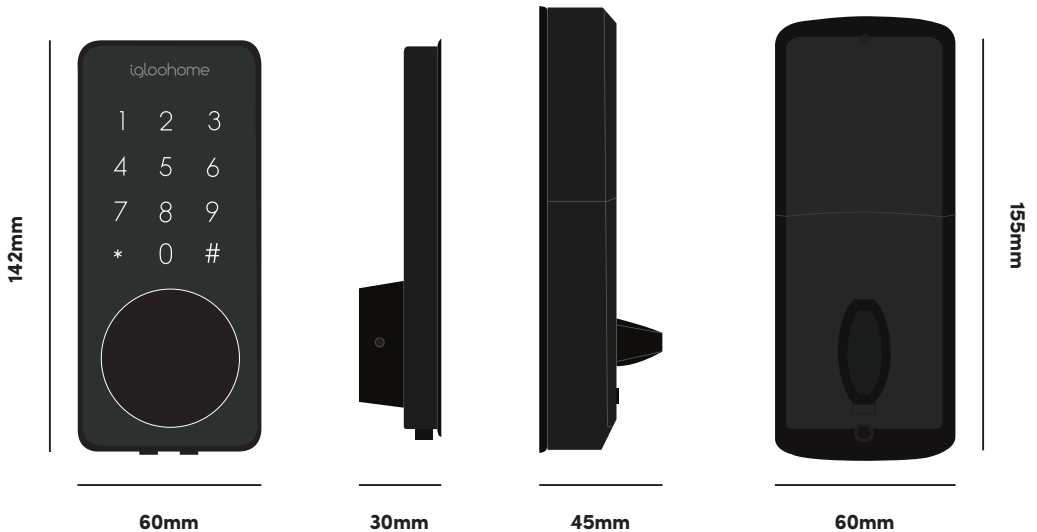


Requerimientos

Grosor de puerta y espacio disponible

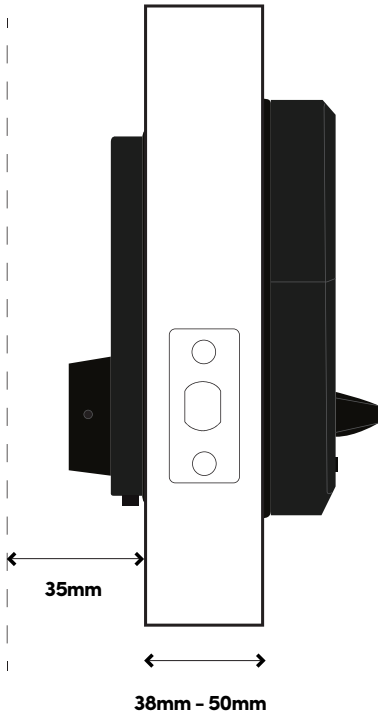


Largo y ancho

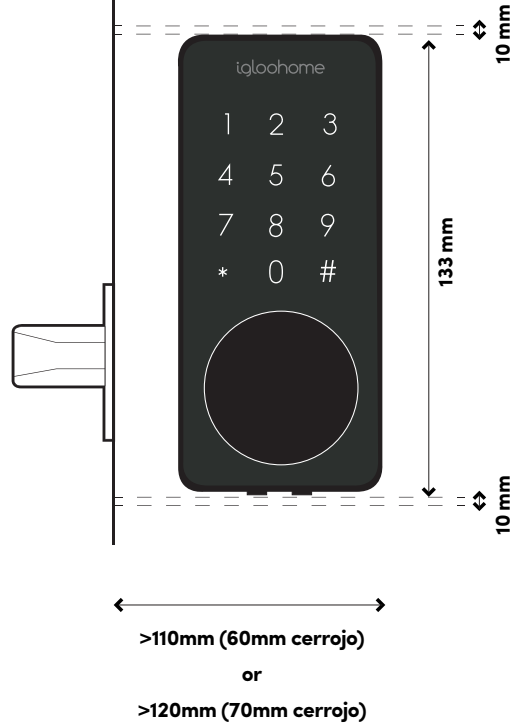


Anatomía de la cerradura

Cuerpo externo

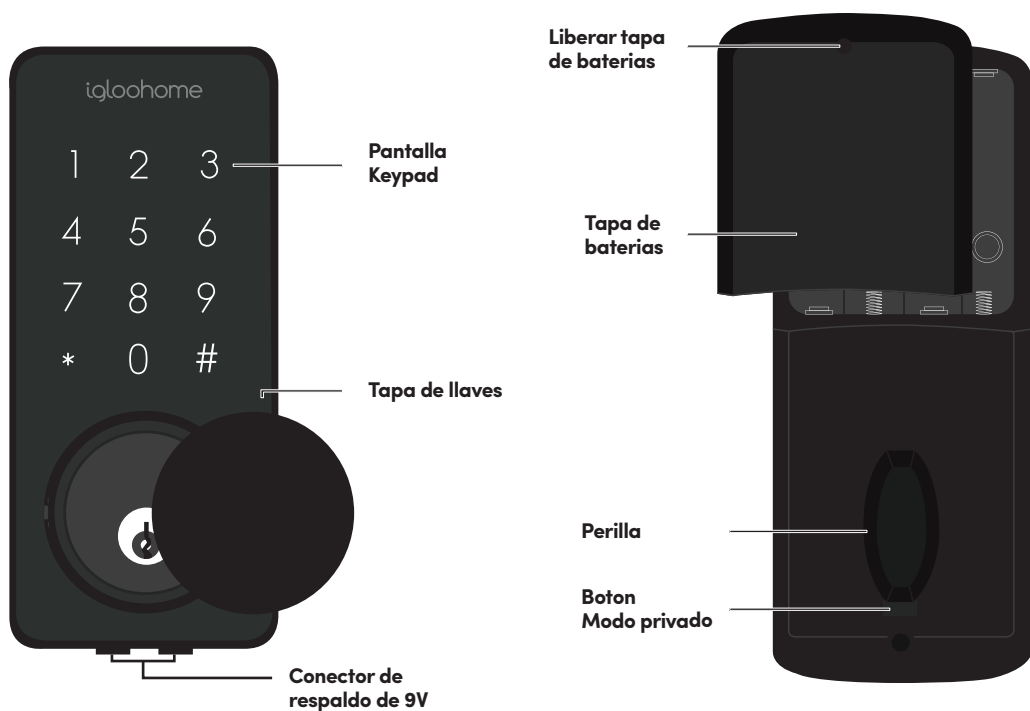

Preparar puerta para instalación


Herramientas necesarias:

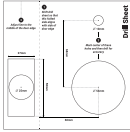

Plantilla 54mm




Taladro



Broca 10mm




Broca Copa



Destornillador #2
Phillips



Broca de paleta
20mm



Formón 20mm



Martillo


Recomendado

Material de puerta y marco: **Madera**



Recomendado

Espacio entre puerta y marco: **<3mm**

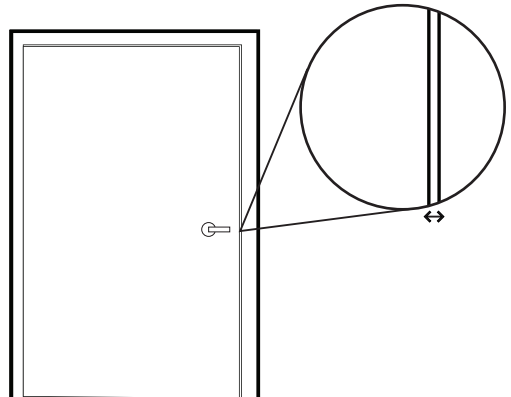


* Por favor asegúrese de que exista una manilla actualmente en su puerta por ambos lados.

* **No apto para: puertas metálicas, de vidrio o corredera.**


Si no está seguro si su puerta es apta, envíenos fotos o modelo de su puerta a support@igloohome.co

Como usar la plantilla

Taladrando (Puerta)

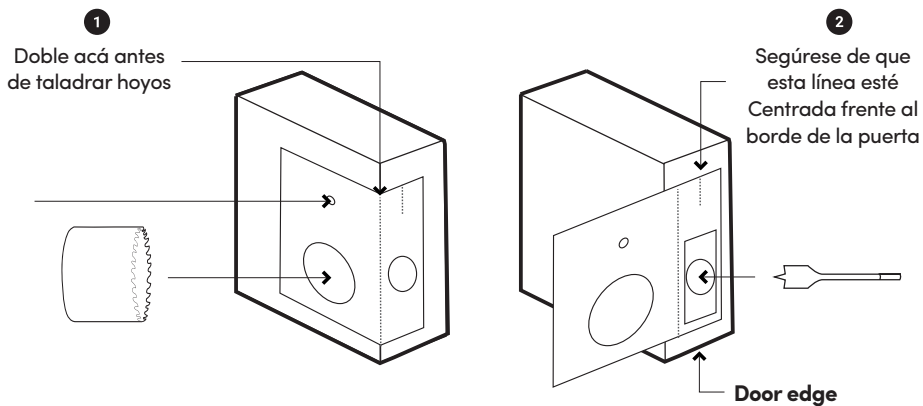

Rebaje

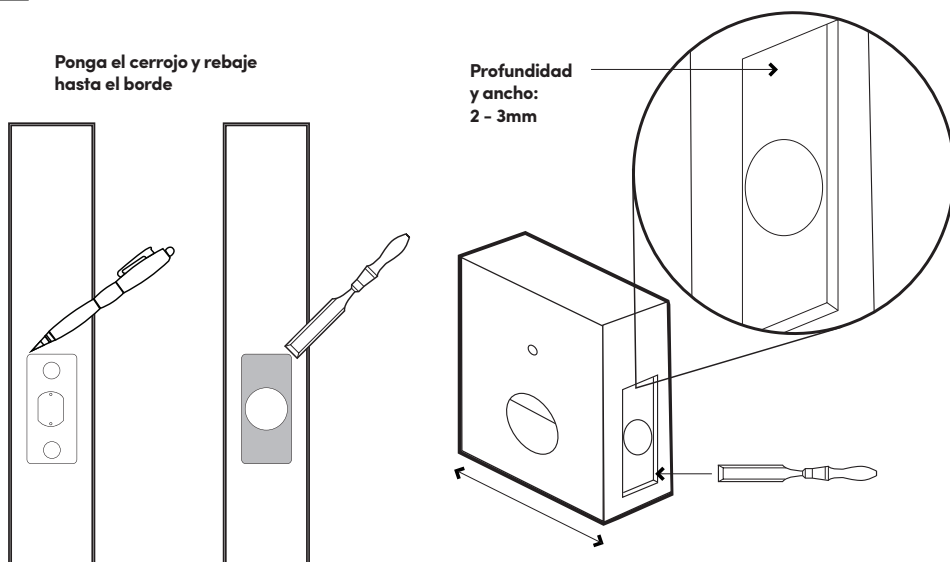


* Marque el centro de los hoyos y luego taladre para mayor precisión.

Preparar cerradura para instalación

1 Ajuste de cara interna para instalación derecha/izquierda



Instalación derecha

Ponga el botón interior en la posición R.

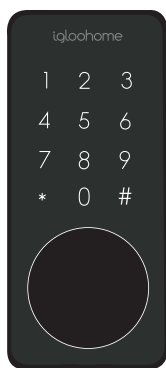


Instalación izquierda

Ponga el botón interior en la posición L.

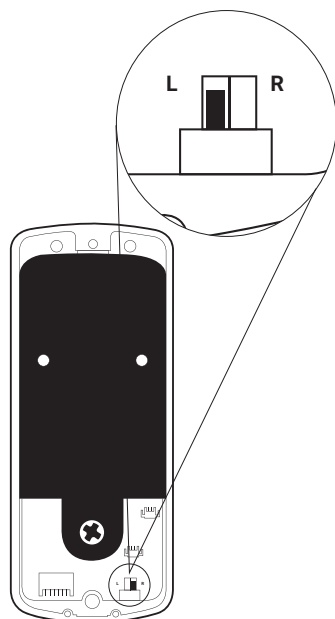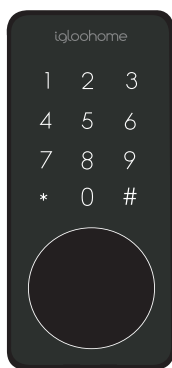


2 Quitar la tapa de la caja de baterías

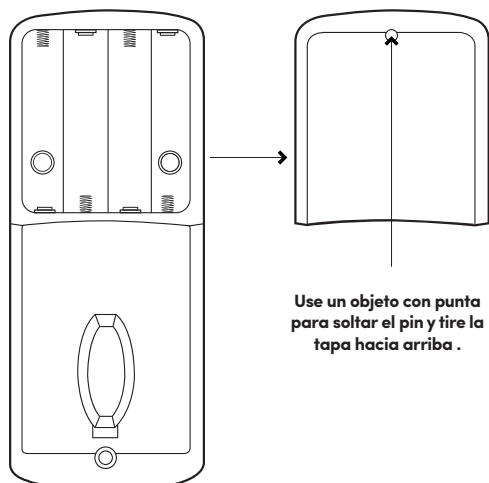

Use un objeto con punta para soltar el pin y tire la tapa hacia arriba .

3 Cambio de pieza (Opcional)


Para puertas con un grosor \leq 50mm, cambie la lengüeta actual (60mm) por la de 80mm. Vaya a igloohome.co/support para más información.

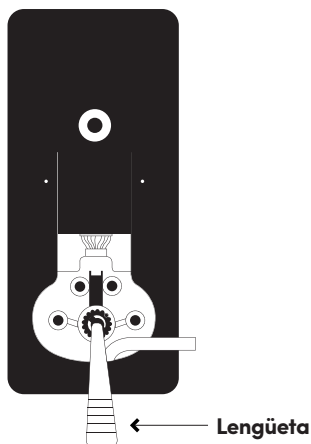

Instrucciones de instalación


1 Medir

Si estás reemplazando tu actual cerrojo, el backset estándar de mercado es de 60mm o 70 mm. Para determinar la medida del backset, mida la distancia (x) que está entre el centro de la perforación de 54mm y el borde de la puerta.

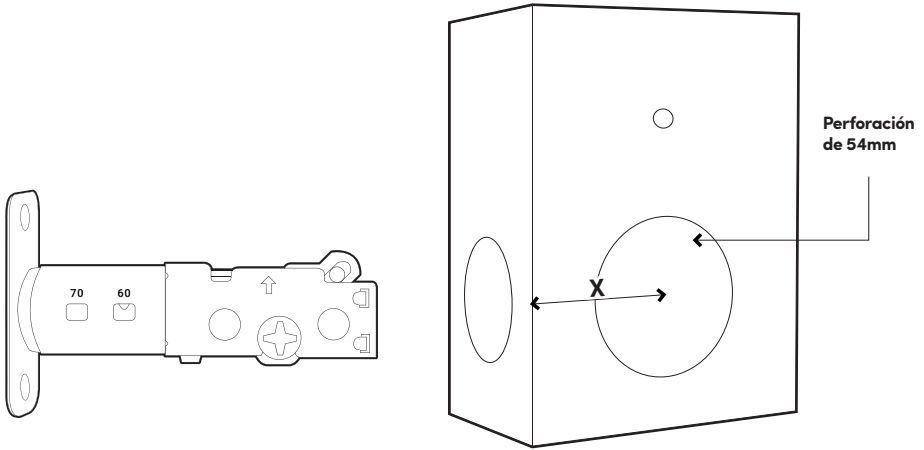


Preparación para instalar cerrojo en base a la distancia (x)

Ajuste el cerrojo en posición 60mm. Si se requiere, gire el cerrojo y tire la parte trasera (simultáneamente) a la posición 70mm (actualmente el cerrojo viene ajustado a la posición 60mm).

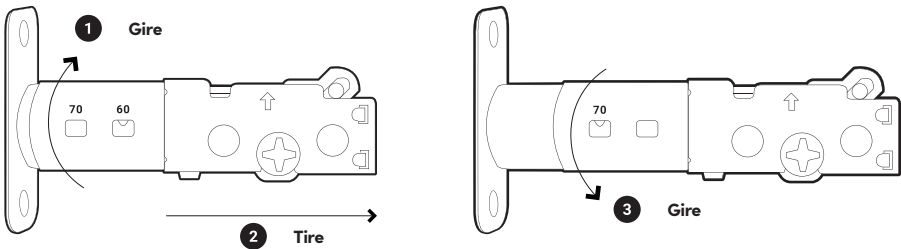


2 Inserte cerrojo en cara frontal en el borde de la puerta


La cavidad '+' en el backset debe estar en la mitad de la perforación.

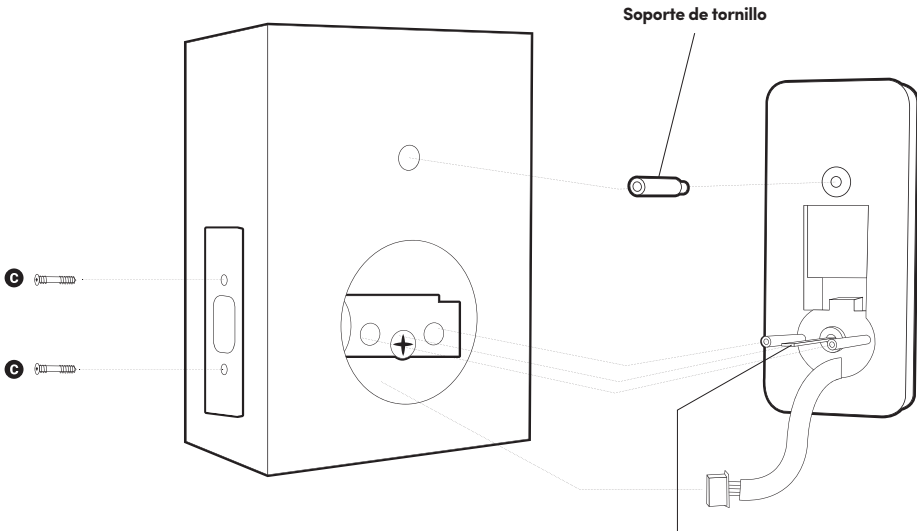


Tornillos



Instalación derecha

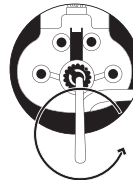


Instalación izquierda

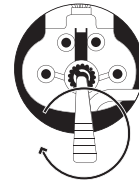


3 Asegure la cara frontal usando la placa de montaje.

Para hacer esto, ponga la placa de montaje (asegurándose de que esté correctamente alineada).

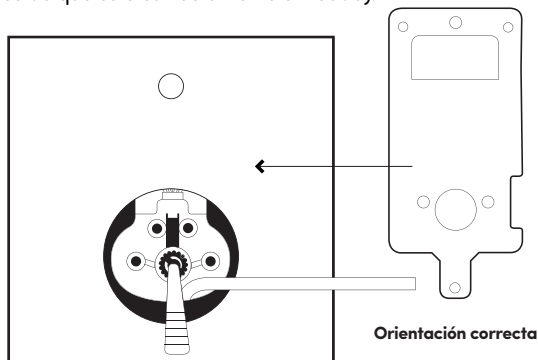

Atorníllalo a la cara frontal usando tres tornillos de 40mm.

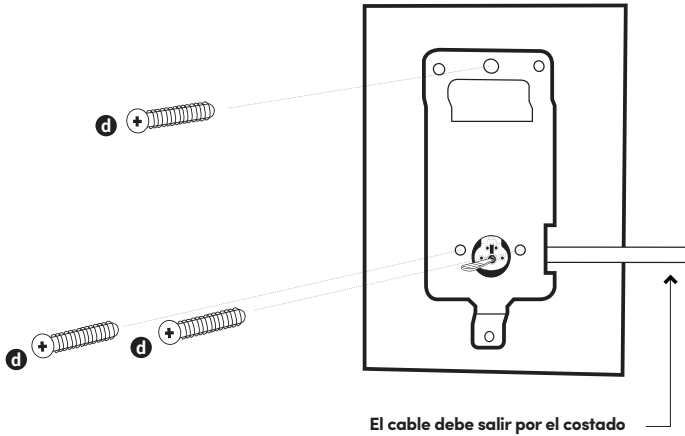


Tornillos



4 Conecte el cable

Conecte el cable desde la cara frontal hacia la cara interna a través del hoyo de 54mm. Asegúrese de que el cable esté instalado de manera correcta y segura.

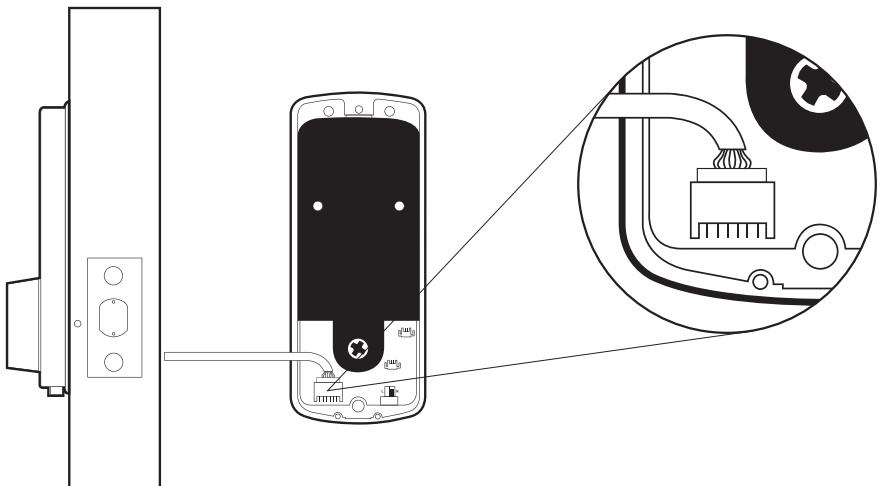


5 Instale el sensor de cierre automático (Accesorio opcional)

Por favor diríjase al manual de instalación del sensor de cierre automático, para instrucciones detalladas.


5 Ajuste la cara interna del cerrojo a la lengüeta

Asegúrese que la perilla esté en posición de "desbloqueado".

Left Installation

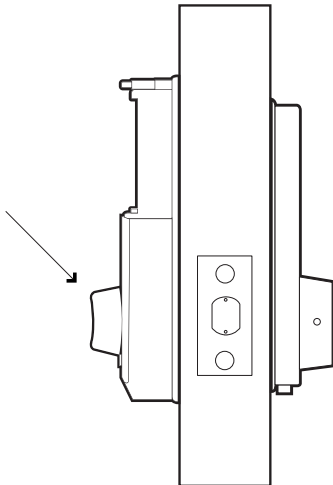

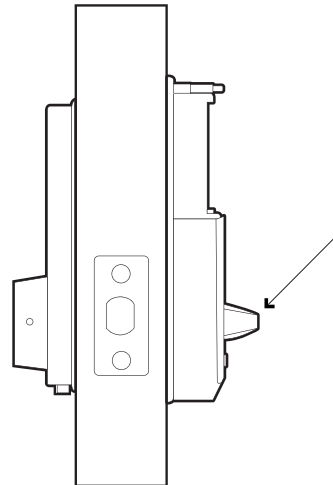


Right Installation



6 Asegure la cara interna


Tornillos

- a** 05mm 
- b** 22mm 

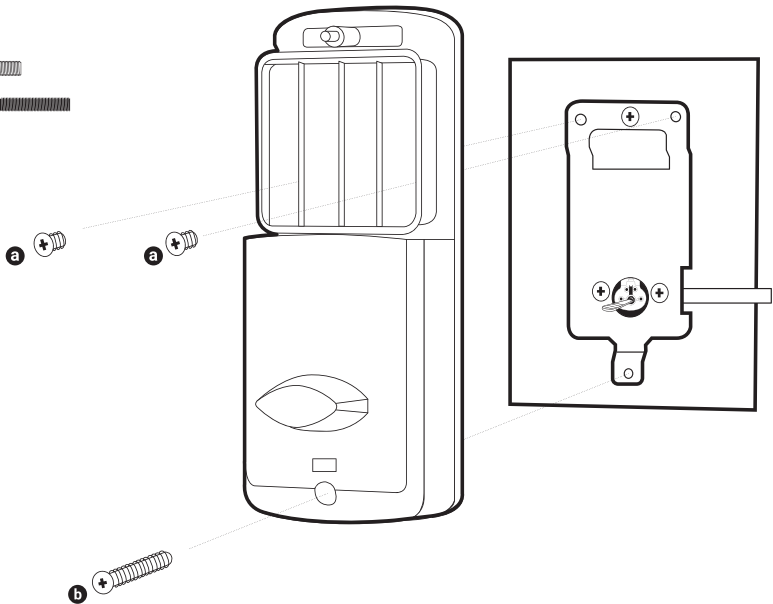


Inserte las 4 baterías AA

Antes de colocar la tapa.

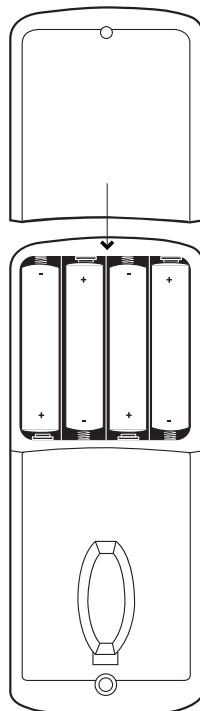

Prueba

Toque el panel táctil con la palma de su mano para activarlo y mantenga # para bloquearlo.

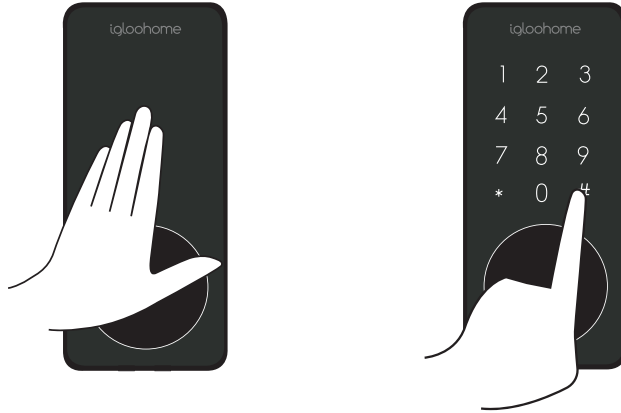

¿Se desbloquea?

↓
Sí

Felicitaciones!
Está instalada correctamente.


↓
No

¿El cerrojo se desliza cuando gira la perilla?

↓
Sí

Interruptor interior Derecha/ Izquierda en posición incorrecta

Solución:
Intente poner el interruptor interno en posición correcta. (Vea pag.10)



↓
No

Lengüetal y/o perilla puesta incorrectamente


Solución: desarme e Instale cerradura nuevamente.

¿Aún tiene problemas?
Visita igloohome.co/support para ayuda.


Prepare el marco de puerta

1 Asegúrese de alinear la cerradura al marco y luego márquela.

2 Marque donde el cerrojo queda en posición de cierre y luego perfore el marco de la puerta. Rebaje para que el contra frontal quede bien puesto.

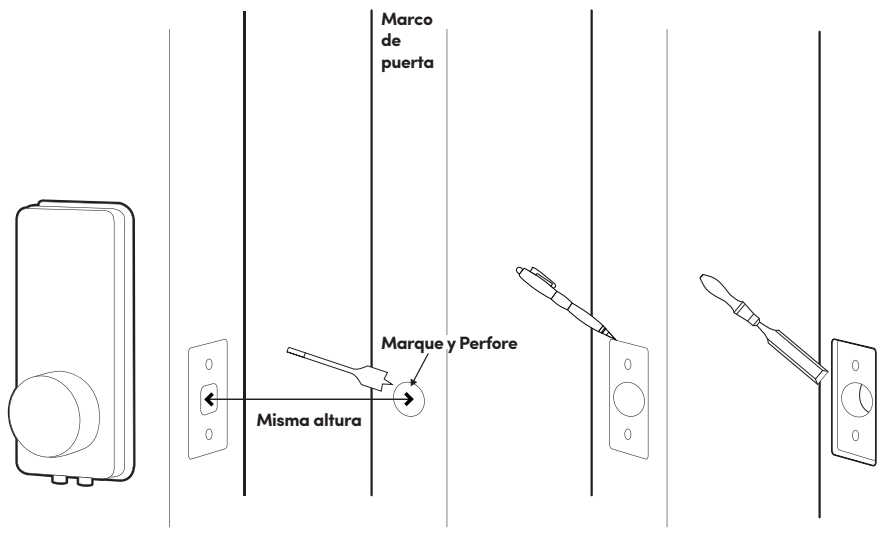

3 Asegure el cubre perforación y el frontal usando dos tornillos para madera de 25mm.

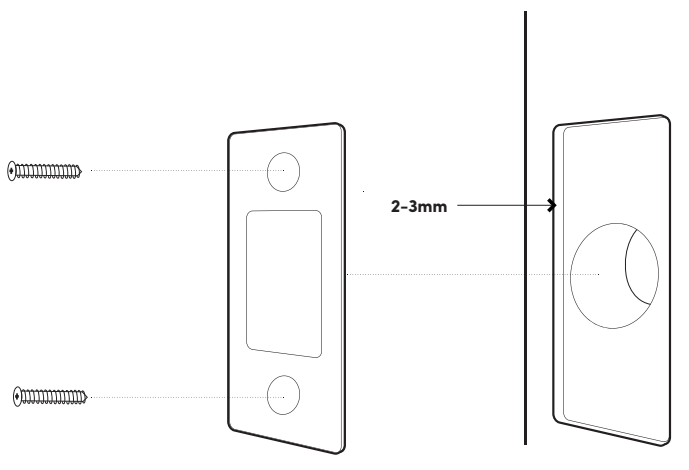

Enlazando



Descargue la app **igloohome** de App Store/Google Play

Register

Registrar un nuevo usuario,

Log in

Acceder con una cuenta actual

CHECKLIST

- Cerradura no ha sido pareada.
- Pantalla se mantiene encendida durante el pareamiento.
- Enciende Bluetooth e internet en tu dispositivo móvil.

Usuarios nuevos

1. Seleccione **Añade cerraduras a este hogar > Elige tu producto > Emparejemos tu cerradura > Siguiente**



2. **Nombre de cerradura > Confirmar > Crear Nuevo hogar > Nombre de hogar > Enviar > Listo!**




Usuarios actuales

1. Vaya a **Menu > Configuración > Añadir cerraduras > Elige tu producto > Follow Sigue los pasos para enlazar > Elegir cerradura bluetooth > Listo!**



2. Añadir nueva cerradura.

2.1 **Nombre de cerradura > Confirmar > Añadir nuevo hogar or Añadir a hogar existente > Nombra tu hogar > Enviar > Listo!**



Características

PIN / Bluetooth Unlock



Bluetooth Master Key

El igloohome Smart Deadbolt 02 se desbloquea vía bluetooth a través de la app.



PIN de señuelo

Se pueden agregar 16 PINs de señuelo para evitar exponer el PIN.



Llave bluetooth de invitado

Llaves bluetooth temporales pueden ser entregadas a invitados.



Código PIN maestro

El igloohome Smart Deadbolt 02 se desbloquea con un código PIN maestro.



Códigos PIN de usuario

La app puede generar códigos temporales o permanentes según el usuario.

Lock / Unlock



Timer Auto Cierre (Re-Lock)

Luego de desbloquearse el igloohome Deadbolt 02 se bloqueará en un periodo de (5-120 segundos).



Bloqueo manual

Mantenga '#' por 2 segundos para bloquear el igloohome Deadbolt 02.



Sensor de Auto Cierre (Optional)

El sensor detecta cuando la puerta esta cerrada y activa el cerrojo para asegurar la puerta.

Security / Alarms



Bloqueo y tiempo fuera

Luego de introducir el código pin PIN incorrectamente 5 veces, el igloohome Smart Deadbolt 02 hará sonar una alarma y no responderá durante 5 minutos. Llave física y bluetooth aun podrán ser usados.



Registros de actividad

Entradas a través de códigos PIN y bluetooth quedarán registradas en la app.



Modo Privacidad

Actívese desde interior para prohibir entrada desde el exterior. Solamente la llave física servirá.




Alarma de manipulación

Sonara una alarma si algún intruso intenta forzar o retirar la cerradura.

Desbloqueo

Para abrir la puerta

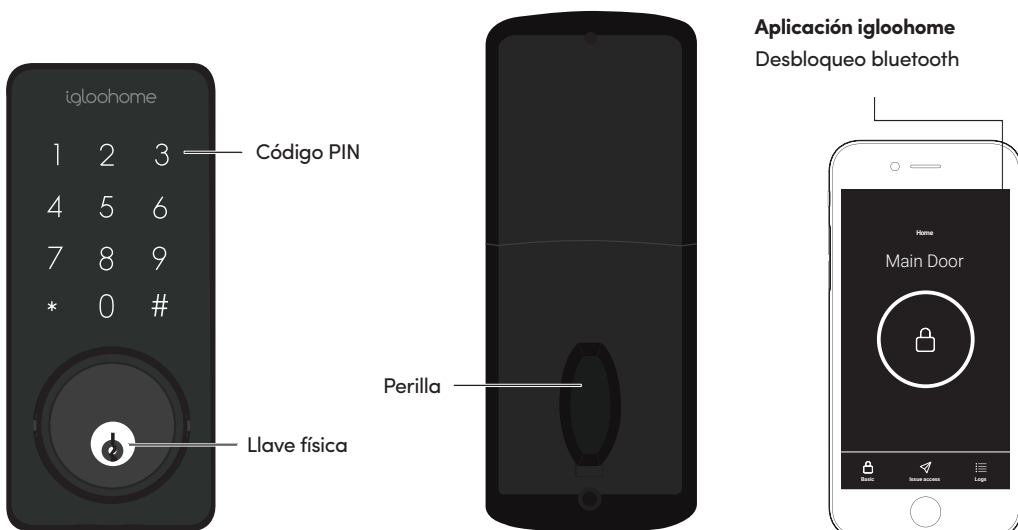

Legend



PIN Code

Key in your PIN code and press '#'



Decoy PIN Code

Key in up to a total of 16 digits, including the PIN code, followed by '#'



Bluetooth Basic Unlock

On your app, click on the Bluetooth Unlock button and tap on your lock



Bluetooth Guest Key

Refer to lock tutorial - Step 10



Physical Key

Use the physical key to unlock the door




Thumbturn

Use thumbturn at the back of lock

Bloqueo

Para cerrar la puerta

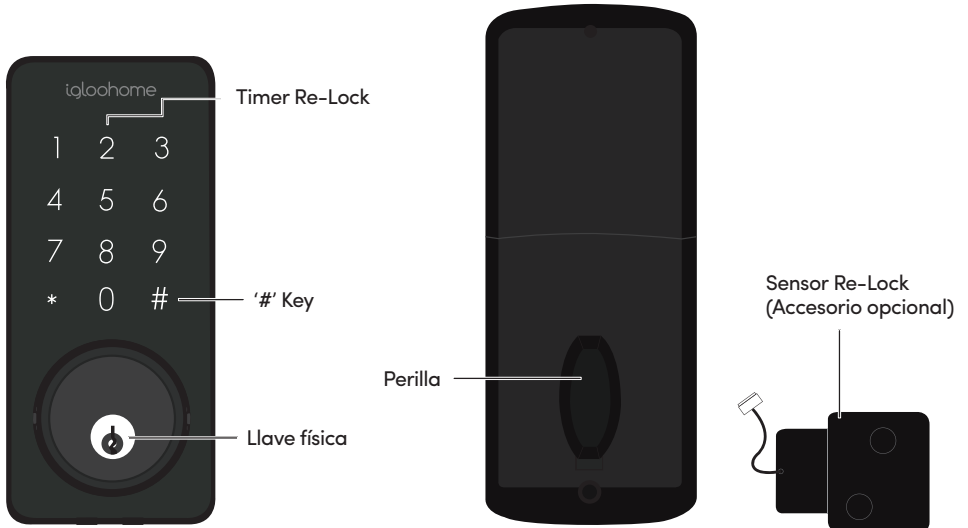

Legend



'#' Key
Press and hold '#'



Physical Key
Use the physical key to lock the door



Timer Re-Lock
Refer to Lock Tutorial – Step 8



Thumbturn
Use thumbturn at the back of lock



Sensor Re-Lock (Optional Accessory)
Automatic locking after door closes

1 Código PIN por defecto



El código PIN de fábrica es * 1234567890 #

2 Configurando código PIN maestro



Antes de continuar, encienda bluetooth en su dispositivo móvil.

Hogar > Nombre de cerradura >  > Código PIN maestro >  >

Enter 7-9 digit PIN

**** **

>

Repeat PIN



**** **

3 Adding new PIN code





Nuevos códigos PIN pueden ser activados desde

(a)

Hogar > Elegir nombre de cerradura >  >  > Elegir tipo de PIN

Tipo de PIN	Pasos	Tiempo para activación*
PIN de 1 uso	Descripción > OK	6 hrs
PIN permanente	Descripción > OK	24hrs
PIN de duración	Duración > Elegir duración > Añadir PIN	24hrs

On your Lock Info page, under Ad hoc PINs you should see the new PIN code


Note: PIN code description can be changed by clicking on >  > Select PIN > 

*Para activar, desbloquee una vez con el código PIN. Si no es activado durante este periodo de tiempo, el pin quedara inactivo.

4 Registros de actividad



Para ver

Hogar > Elegir cerradura > 

Para actualizar

Hogar > Elegir cerradura >  > 



5

Editando y eliminando códigos PIN



Para cerraduras con bluetooth ID: **IGB2 - C2A4P2_XXXXXX**

Para Editar: Hogar > Elegir Cerradura >  > Select PIN > 

Para Eliminar: Hogar > Elegir Cerradura >  > Select PIN > 

- * Antes de editar un código PIN, asegúrese de que ya ha sido usado.
- * Para editar y eliminar códigos PIN, es necesario estar dentro del rango bluetooth.
- * Códigos PIN editados solo pueden tener de 4-9 dígitos.
- * Códigos PIN eliminados se verán en 'INACTIVE'.
- * Master PIN code cannot be changed via this method; refer to step 2.

Para cerraduras con bluetooth ID: **IGB2 - C2A4P1_XXXXXX**



Una vez que el código PIN es generado, debe ser introducido en el Deadbolt 02 keypad seguido por # para activar el código. Para cambiar el PIN, ponga:

*** 1 0 # <Código PIN actual> # <Código PIN nuevo (4-9 Dígitos)> # <Código PIN nuevo (4-9 Dígitos)>**

Por ejemplo:

Código PIN actual	1234 5678
Código PIN nuevo	010101
En keypad	* 1 0 # 1234 5678 # 010101 # 010101 #

- * Código PIN maestro no puede ser cambiado mediante este método; vea el paso 2. The new PIN code will only appear in the PIN list after updating logs; refer to step 4.
- * Si suena un sonido de error (4 sonidos consecutivos), reinicia el programa desde el inicio.
- * En cerraduras con este bluetooth ID, los códigos PIN no pueden ser eliminados por la app. Si quieres eliminar PINs, debes resetear la cerradura (Ver pg. 23)

6

Eliminando códigos PIN usados de la app



Vaya a Hogar > Elegir cerradura >  > ' INACTIVE ' >  > Select PIN

El código Pin ya no será más visible en la app.

- * Solo PINs inactivos pueden ser eliminados.



7

Reseteando PIN



Asegúrese de que el bluetooth de su dispositivo móvil esté encendido y dentro del rango.

Vaya a Hogar > Elegir hogar >  >  > Reset Lock

Se resetearan todos los PINs excepto el PIN maestro. (Ver pg. 23)

8

Activar y desactivar Timer Re-Lock*



Para activar	* 2 1 # <PIN maestro> # <Duración entre 5-120 segundos> #
Para desactivar	* 2 0 # <PIN maestro> #

* Por defecto, esta función esta deshabilitada.

9

Modo de Privacidad



Para prevenir desbloques mediante PIN o bluetooth mientras usted está dentro de la propiedad. Nota: Llave física aún puede ser usada.

Para activar	Presiona el botón de Privacidad que se encuentra bajo la perilla en la parte de atrás de la cerradura. Escuchará un sonido largo indicando que el keypad está activado.
Para desactivar	Presiona el botón de Privacidad que se encuentra bajo la perilla en la parte de atrás de la cerradura. Escuchará 2 sonidos rápidos indicando que el keypad Está desactivado.



10 Compartir llave bluetooth



Compartir mediante bluetooth permite compartir una llave bluetooth con otros usuarios para acceso mediante bluetooth.

Para crear una llave bluetooth, Vaya a Hogar > Elegir Hogar > > Elija a quien cerradura >

Nombre > darle la llave > Tipo de acceso: Llave bluetooth > Detalles de access: > Create Key

Para recibir una llave bluetooth, Descargue la app igloohome from AppStore o Google Play store y regístrese o inicie sesión con su cuenta.

(a) Para recibir una llave vía QR, Vaya a Hogar > Visitas >

(b) Para recibir una llave vía URL, haz click en la URL y sigue las instrucciones.

** Note: Bluetooth Key must be accepted within 1 hour of generation before it expires*

Para usar una llave bluetooth, Vaya a Hogar > Visitas > Haz click para desbloquear la puerta.

Para eliminar una llave bluetooth, Vaya a Hogar > Elegir cerradura > > 'PENDIENTE'

> > Ok

11 9V Jumpstart Feature



Step 1 - Touch and hold the battery contacts against the 9V jumpstart pin on the lock and you will hear a series of beeps

Step 2 - While holding the 9V battery to the jumpstart, key in your PIN code on the keypad followed by '#' to unlock

Lock Behaviour

	Security Lockout Mode	Privacy Lockout Mode
Activated by	5 consecutive invalid PIN codes	Press the Privacy Lockout button located below the thumb turn on the back of the lock till you hear a long beep
Disable By	Wait for 5 Minutes Bluetooth Unlock Physical Key	Press Privacy Lockout Button Physical Key Thumbturn
Behaviour	Keypad is flickering	Keypad does not light up
Duration	Unresponsive for 5 minutes	Unresponsive until Privacy Lockout Mode is disabled

Resolución de problemas

Emparejamiento fallido

- Intente con otro dispositivo
- Reinicie conexión bluetooth de su dispositivo
- Reinicie la app igloohome
- Cambie baterías

Keypad no se ilumina

- Use una batería de respaldo de 9V y cambie las baterías descargadas.
- Revisa si el Deadbolt 02 está en modo privado

Keypad parpadea

- El Deadbolt 02 tiene poca batería. Cámbielas

Códigos Pin generados no funcionan

- Asegúrese que los PINs fueron activados en las horas correspondientes
- Desbloquea mediante bluetooth para refrescar la app
- Códigos PIN pueden haber expirado

Changing Batteries

- To open the battery compartment, depress the pin at the top of the back assembly and slide the cover upwards
- Replace all four batteries

No funciona cuando el nivel de batería es menor a 100%

- Nivel de batería mostrado en la app puede no ser preciso
- Use baterías alcalinas
- No use: baterías recargables

* Using high quality batteries will improve the performance and lifespan of the lock

Llave bluetooth no funciona

- Reinicie conexión bluetooth en su dispositivo móvil
- Revisa que tu dispositivo móvil tenga configurada la hora correctamente
- Revisa si la llave bluetooth expiró. Debe ser aceptada hasta una hora después para activación
- Actualiza la app igloohome a la última versión.
- Cambie baterías

Re-lock no funciona

- Revise el nivel de las baterías
- Asegúrese de haber activado el timer re-lock

Keypad solo se ilumina al tocarlo

- Revise si el Deadbolt 02 está en modo seguro
- Refer to Lock Tutorial - Step 9

For enquiries go to:
igloohome.co/support