


Guía de instalación


Sensor de bloqueo automático para Deadbolt 02

Componentes

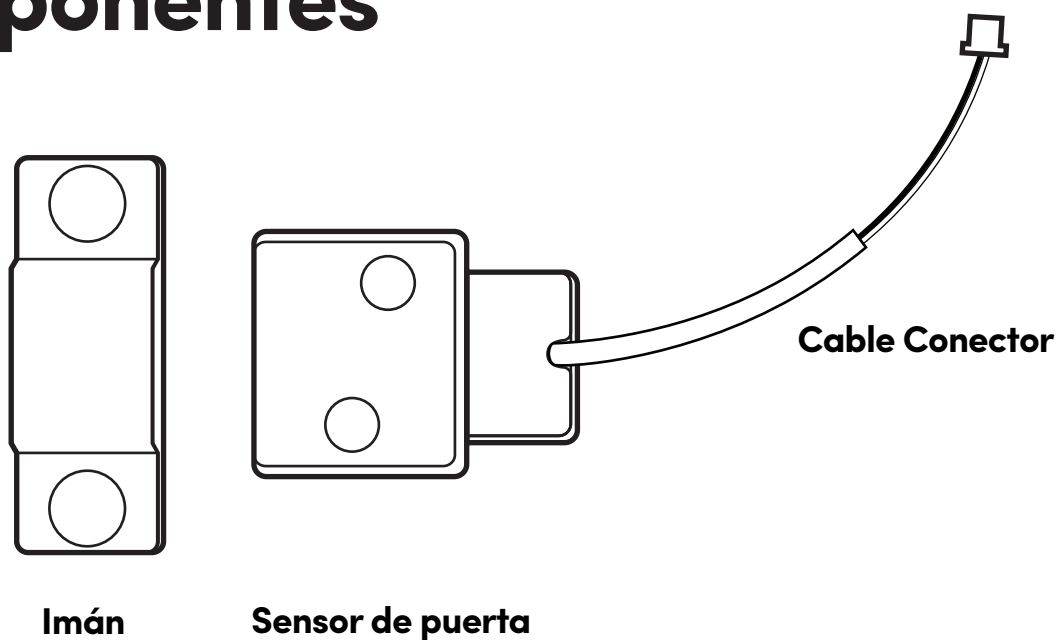


Instalación


Retira la cara interna de la cerradura. Inserta el cable conector del sensor de puerta en la parte del chip que sale escrito "*Door sensor*". El cable negro deberá estar a la izquierda y el cable rojo a la derecha.

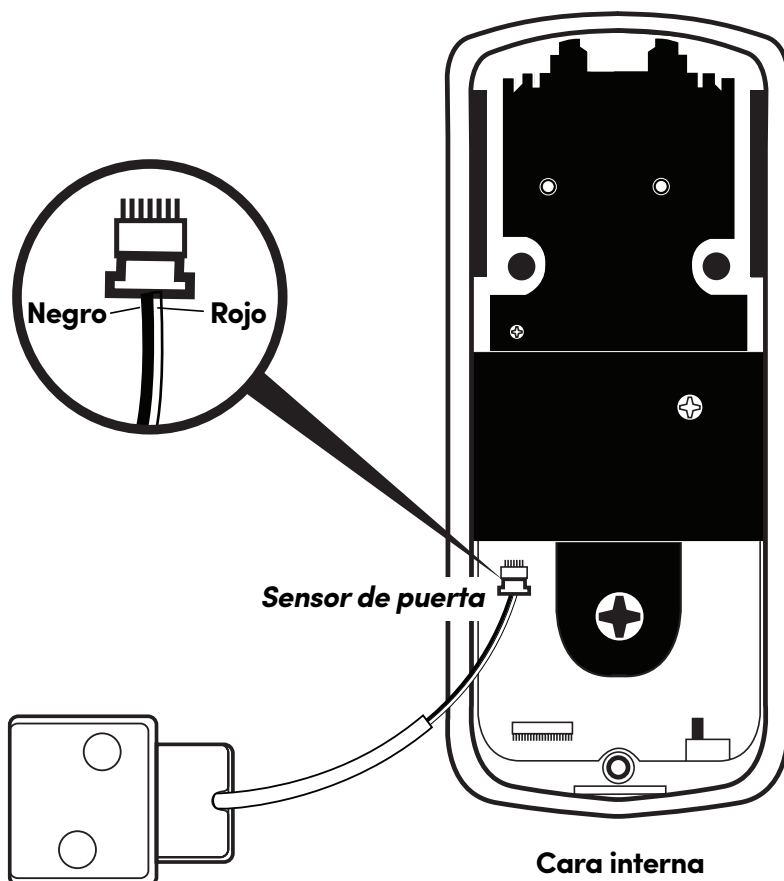

Retira el adhesivo en la parte de atrás del imán y del sensor de puerta.

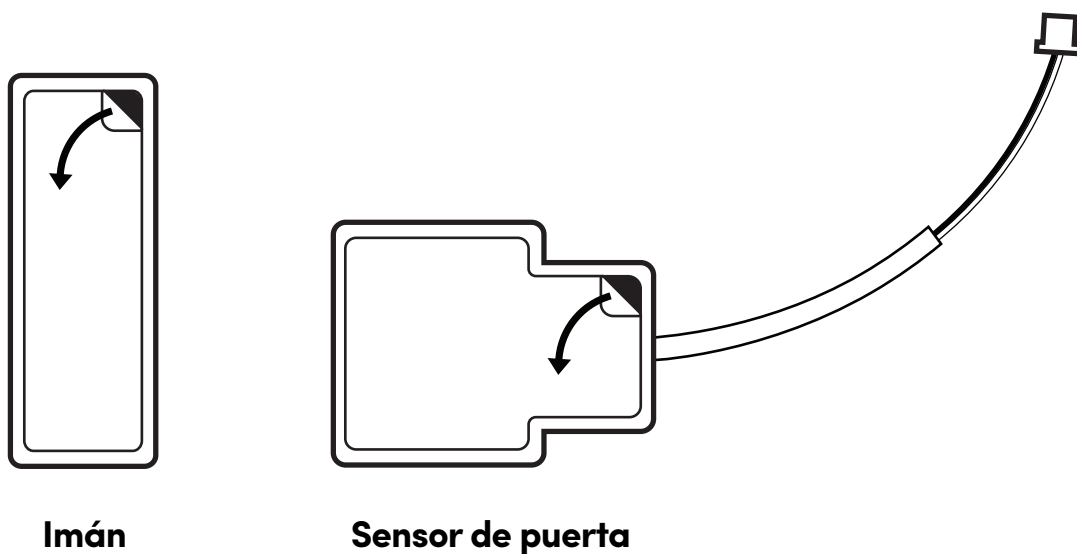


Pegue el sensor de puerta al borde de su puerta. Pegue el imán en el marco. Asegúrese de que el espacio entre el imán y el sensor de puerta es menor a 20mm.

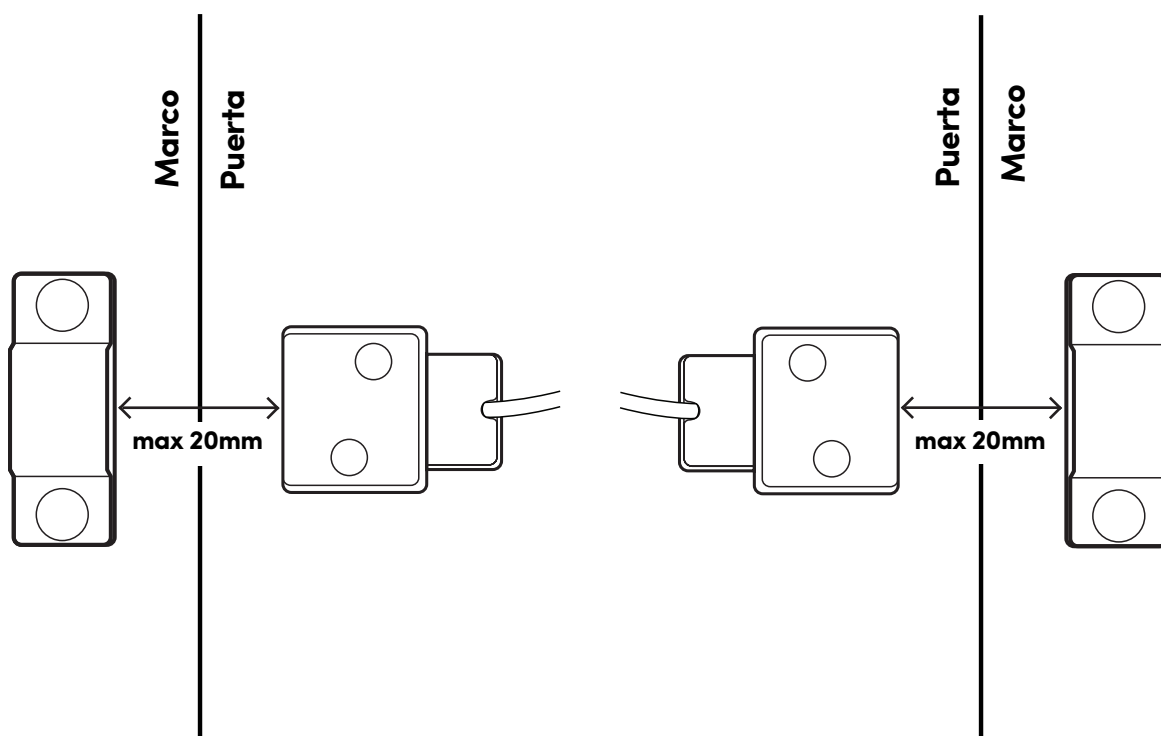


Como debe lucir

Instalación Derecha

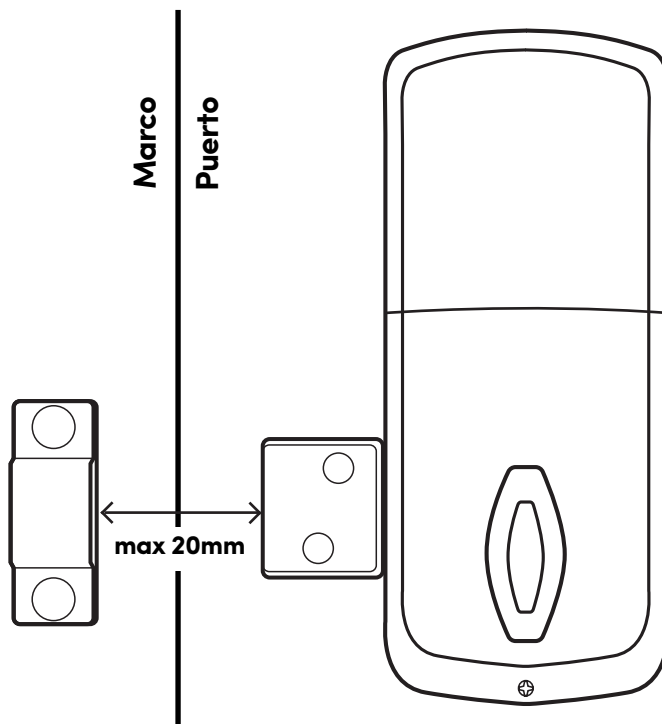

Instalación izq

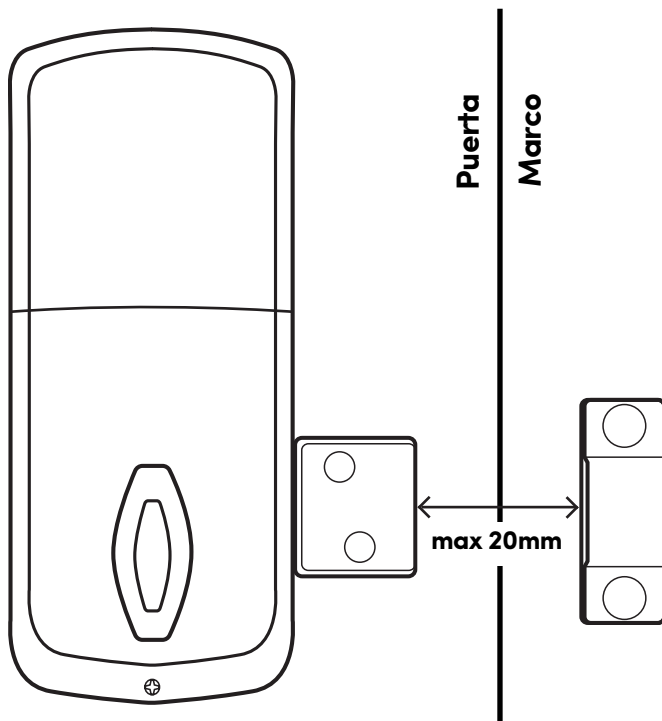

* If you have a Door Closer on your door, and the door is locking before your door is fully closed, you will need to increase the door latching speed. To do this, please consult your Door Closer supplier for instructions.